



Ansicht von außen ohne  
Blendrahmen

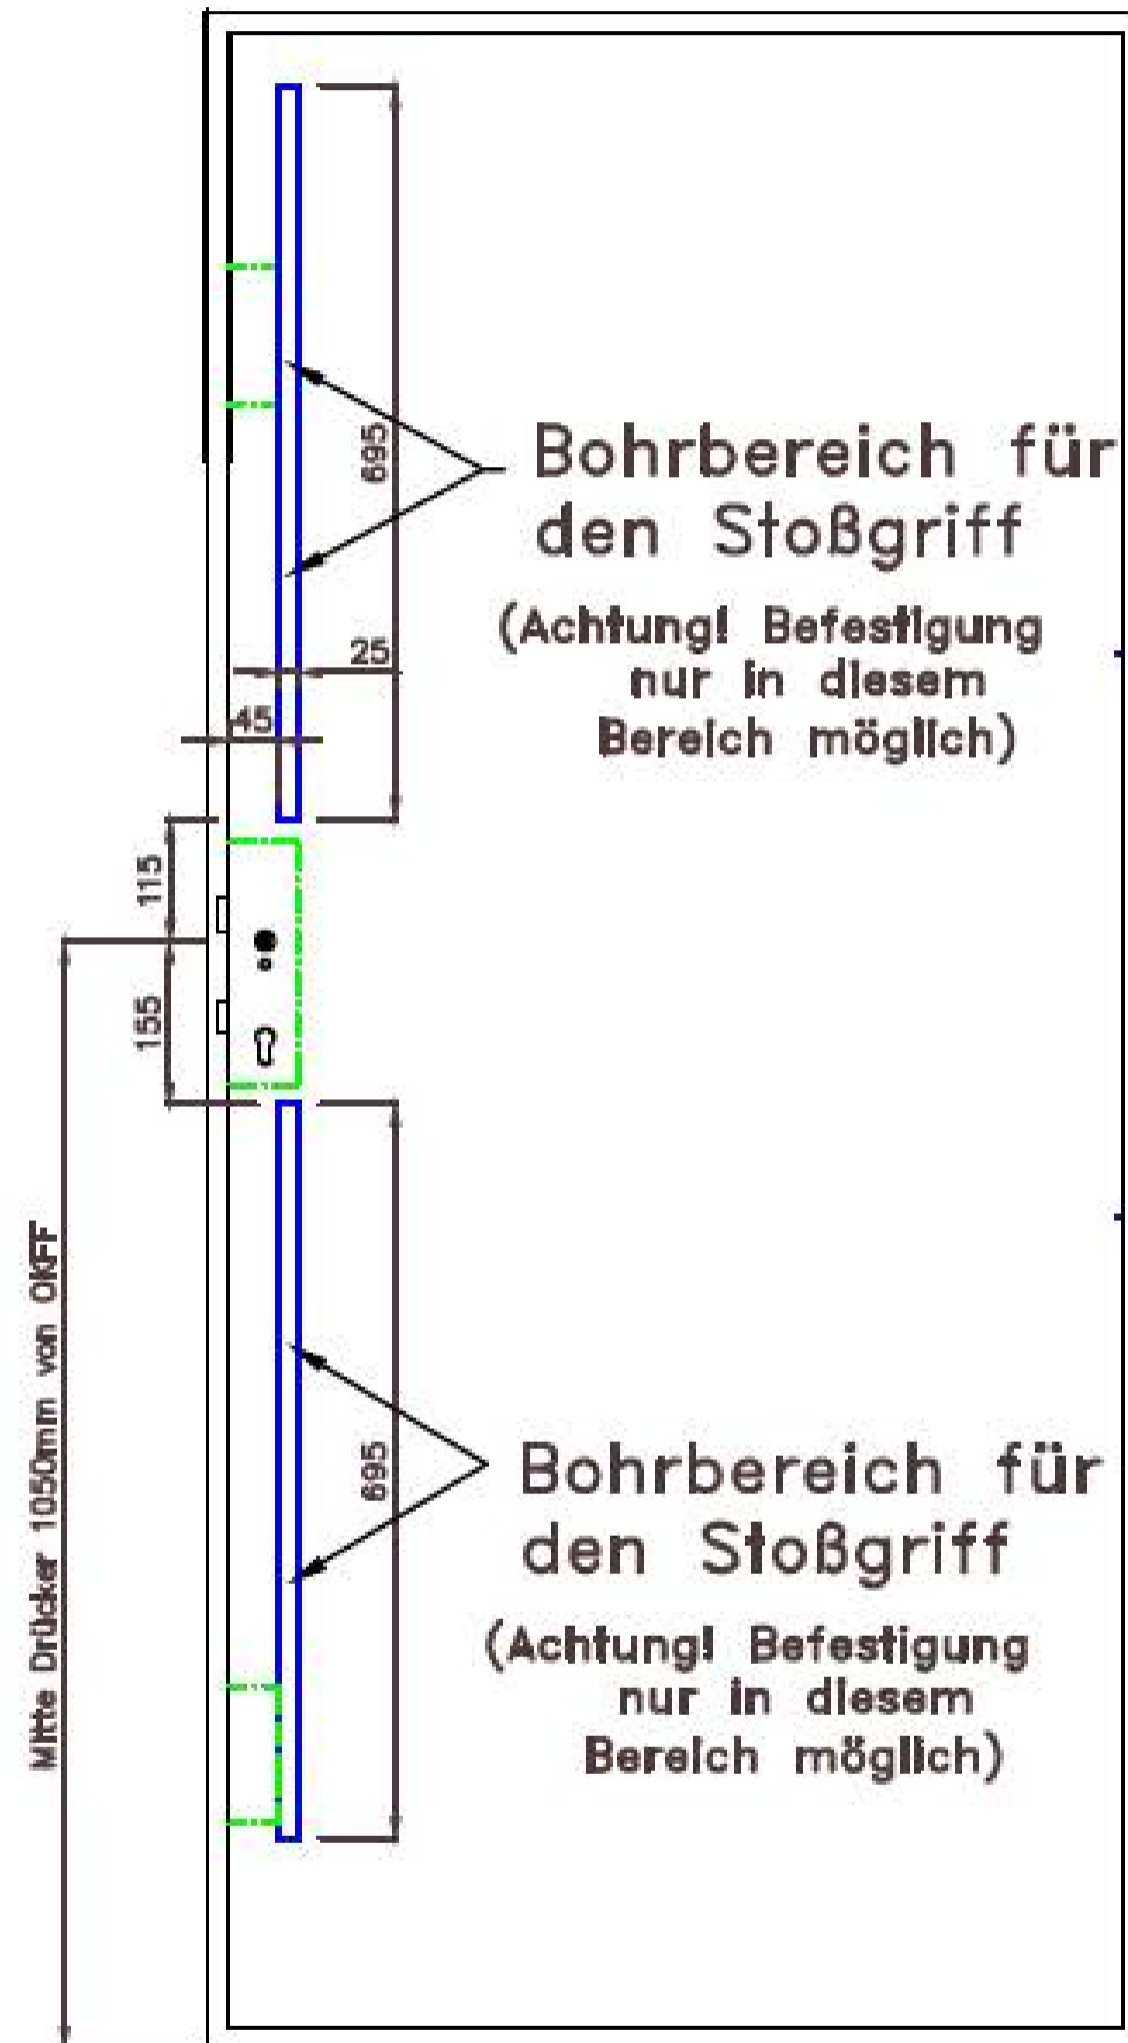

## Montagehinweis :

Stoßgriff außen

a.)

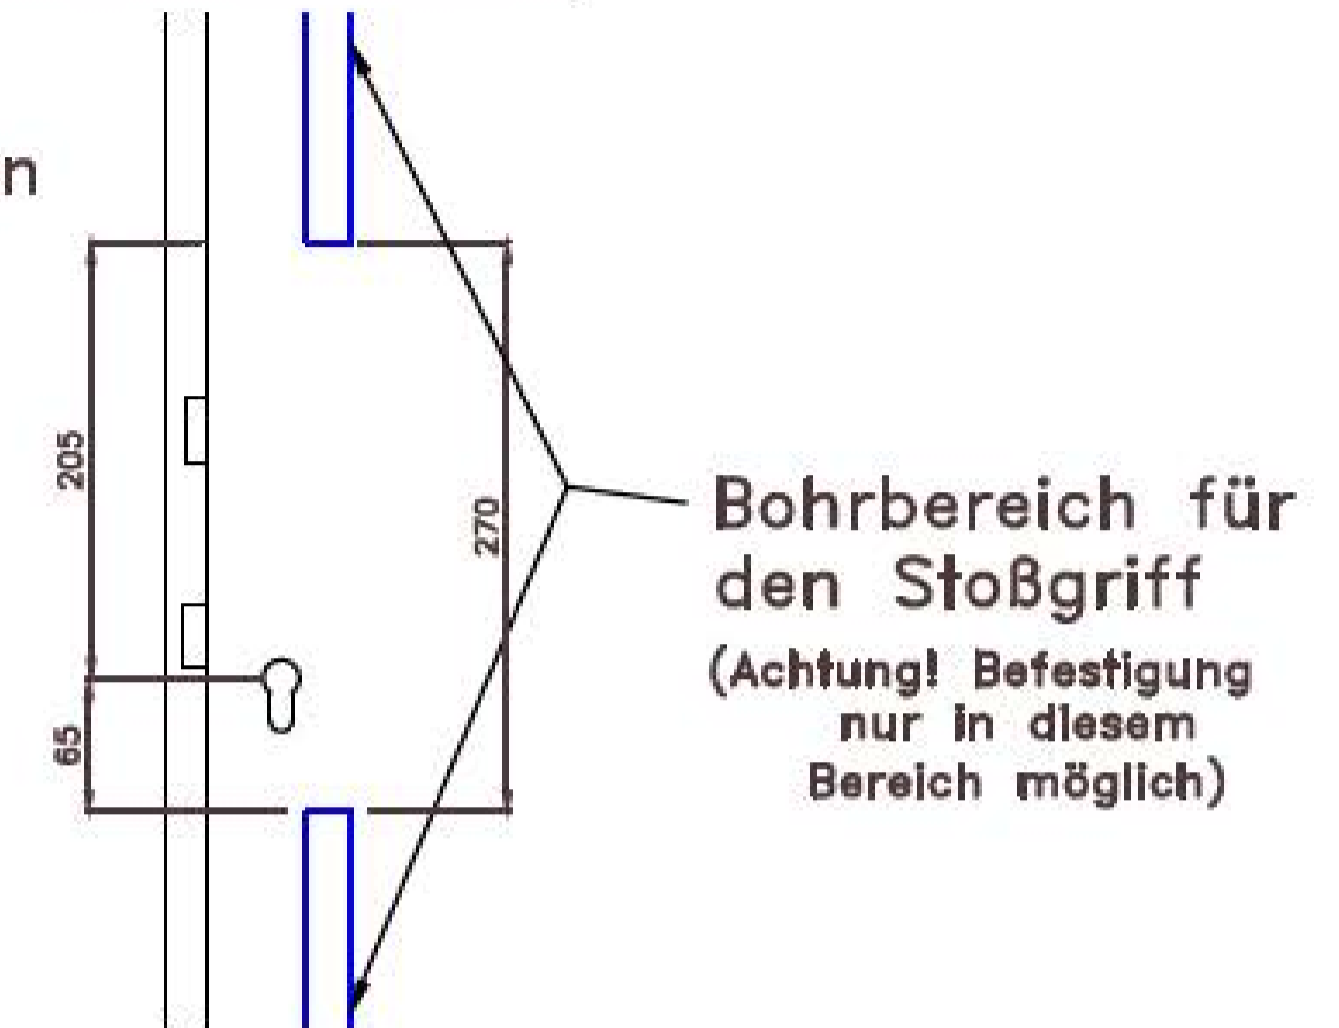

b.)



c.) von Oberkante und Unterkante  
Türflügel nicht näher wie 100 mm bohren

d.)



Bitte entfernen Sie die Schutzfolie  
sofort nach der Montage